B IEEE1394 (i.LINK、DV端子)□ 接続でのセットアップ

※Ѿindows98(Second Editionを除く)ではUSBでしか接続できないた め、IEEE1394では接続できません。

付属のユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに

簡単セットアップが起動します。

※CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

弊社ホームページ(http://www.melcoinc.co.jp/)より、「CRWD-48IU2ドライバディスク」 をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品の CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)をダウンロードす ることもできます。

セットアップを実行します。

WindowsXP/2000をお使いの場合

- 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにしてくだ さい。IEEE1394ケーブルを接続すると自動的にWindows付属のドライバがイ ンストールされます。
- ※本製品の取り付けかたが分からないときは、下記「WindowsMe/98SEをお使いの場合」 と同様に、WindowsXP/2000でも簡単セットアップを実行し、画面の指示に従ってセッ トアップを行ってください。

WindowsMe/98SEをお使いの場合

簡単セットアップの画面の指示に従って電源・IEEE1394ケーブルを接続します。



※この画面が表示されないときは?

ユーティリティCD内に収録されている。
アイコン (EASYSETUP.EXE) をダブルクリッ クしてください。

接続するパソコンのコネクタを選びます。



パソコンのIEEE1394コネクタ の種類を確認します。

パソコンのIEEE1394コネク タが4ピンのときは[②]を、6 ピンのときは[③]をクリック します。

※□Windows98 (Second Editionを除く)では、IEEE1394で接続できないため、この画面は 表示されません。「USB接続でのセットアップ」のA4以降の手順に従って、USBで接続 してください。

画面に表示されたケーブルであることを確認し、 [次へ]をクリックします。

源ケーブルをコンセントに接続し、本製品の 電源スイッチをON にします。




①電源ケーブルがコンセン トに接続されているのを 確認し、電源スイッチON にします。

【②[次へ]をクリックします。


本製品に IEEE1394 ケーブルを接続します。

[′] パソコンにはまだ IEEE1394 ケーブルを接続しないでください



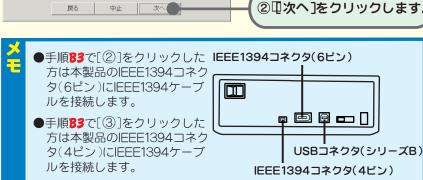

パソコンに IEEE1394 ケーブルを接続します。

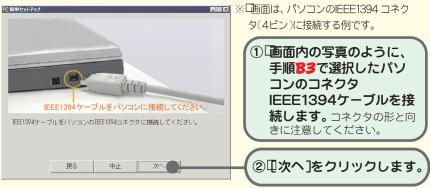

- ※□コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイル を使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。その場合は[はい(Y)]を クリックしてください。
- ※□Vindows98SEをお使いの場合、新しいEEE1394機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求されることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMド ライブにセットし、[OK]をクリックしてください。

<WindowsMeの場合>

「セットアップ終了」と表示されたら[完了]をク リックします。

<Windows98SE場合>

Windows98SEのアップデートプログラムが 自動的に起動します。画面の指示に従って操作 してください。

以上でセットアップは完了です。

※本製品が認識されないときは?

セットアップが完了しても、Windowsの[マイコンピュータ]やエクスプローラに、CD ROMドライブのアイコンが追加されていない(表示されていない)ときは、IEEE1394ケ ーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。IEEE1394ケ ーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアを インストールします(WindowsXP/2000/Me/98SE共通)。

※ 簡単セットアップメニューの表示

[CRWD-IU2シリーズのマニュアルを見る] 本製品のCD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル(PDFファイル)を

閲覧します。必ずお読みください。 [B's Recorder GOLD5 BASICのインストール]

CD-RW/Rメディアへ書き込みを行うために必要です。CD-ROM、音楽CDの作成が できます。必ずインストールしてください。使いかたはB's Recorder GOLDのユーザーガイドをお読みください。ユーザーガイドはB's Recorder GOLDインストール 後に、[スタート]-[(すべての) プログラム] -[B.H.A]-[ユーザーズマニュアル]

と選択すると表示されます。 [WinDVDのインストール]

本製品で動画や音楽を再生するのに必要です。必ずインストールしてください。 詳しいインストール手順は、CD-RW/DVD-ROMドライブユーザーズマニュアル (PDFファイル) をお読みください。使いかたはWinDVDのヘルプをお読みください。

[Acrobat Readerのインストール] PDFファイルを読むのに必要なAcrobatReaderをインストールします。

以降は、画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っ ていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた 本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

えられる内容を示しています。

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考

絵記号の意味 △ ◇ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。	
	警告・注意を促す内容を示します。 (例: <u>٨</u> 感電注意)
\bigcirc	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 🕦 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。(例: 🍪 ブラグをコンセントから抜く)

♠ 警告 ■




本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカおよび周辺機器メーカが提示す る警告や注意指示に従ってください。



・ ストロン フログ ロスニー アンキェロ カ く ロ かい く へ に でい。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。

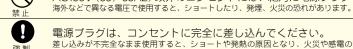

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。





電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあり、本製品の故障の原因ともなります。 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしなでください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。

熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社インフォメーションセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配

置してください。
さわってけがをする危険があります。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の 監視、指導のもとで行うようにしてください。



濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくださ そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。



本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合はす ぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセン ターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部 に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社インフォメーションセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミ サッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。



パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカの 定める手順に従ってください。



次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに 悪影響を及ぼすことがあります。

強い磁界、静電気が発生するところ

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →故障の原因となります。 ほこりの多いところ 振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。

平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 火気の周辺、または熱気のこもるところ→故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。




本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いの パソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等) のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじ



各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタに は手を触れないでください。

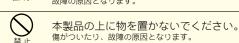

傷がついたり、故障の原因となります。



CDメディア・DVDメディア(以後メディアと表記)は次の点に注意して大切にお使い ください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き

表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。 高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。

表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。




メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 表面(レーベル面)に傷を付けないでください。

メディア同士を重ねないでください。


レーベル面にタイルなどを書き込むときは、ボールベンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。 シールやラベルなどを貼らないでください。



本製品にメディアを入れたまま移動させないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態で移動しないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は、必ずメディアを取り出し、電源をOFFにしてから

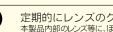

定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等に、ほごりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなるこ とがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

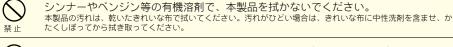

本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、 パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。



本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

付属ソフトのサポートについて

●B's Recorder GOLD5 BASIC 「株式会社ビー・エイチ・エー サポートセンター」にてサポートを行います。

サポート情報 http://www.bha.co.jp/support/index.html ユーザー登録ページ http://cgib.bha.co.jp/

TEL□ 06-4861-8234 月~± 10:00~17:00 (夏季·年末年始·特定休業日·祝祭日を除く) FAX□ 06-6378-3336 ※ 株式会社メルコでは、B's Recorder GOLD5 BASICに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらか じめご了承ください。

WinDVD

「株式会社メルコインフォメーションセンター」にてサポートを行います(下記参照)。

弊社製品の情報は次の方法で入手できます



製品情報 http://www.melcoinc.co.jp/ サポート情報 melinf.jp

インフォメーションセンター

〒457-8520名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ ハイテクセンター内

本製品のサポートは下記で承っております。 〈東 京> 03-5326-3753 月~金 9:30~19:00

± 9:30~12:00/13:00~17:00

<名古屋> 052-619-1188

月~金 9:30~17:00 ※祝日を除く

事前にメモとベンを用意し、次の事項を確認して おいてください。 ・コンピュータ名と使用OS ・本製品の製品名とシリアルナンバー ・現象(具体的なエラーメッセージなど) 受付時間や電話番号などは、変更されること があります。最新の内容は弊社ホームページ

■ 修理について

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が正しいかを再度ご確認ください。正しく接続や設 定をしても改善されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の上、製品と一緒にお送りください。 修理票は、弊社ホームページにてダウンロード可能です。修理票の添付が困難な場合は、以下の事項をお調 べになった資料と保証書の原本を添付して製品をお送りください。

① 返送先 [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号] ⑧ 発生頻度 [必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] ② 平日昼間の連絡先 ⑨ コンピュータ [本体メーカ名/型番/シリアルナンバー] [氏名/住所/電話番号(内線)/FAX番号 ⑩ ハードディスク [メーカ名/型番/シリアルナンバー]

③ 修理対象のメルコ製品名 ① ディスプレイ [メーカ名/型番/シリアルナンバー] ④ 弊社製品ハードウェア シリアルナンバー ② その他周辺機器 [メーカ名/型番/シリアルナンバー] ⑤ 弊社製品ソフトウェア シリアルナンバー ③ OS(オペレーティング・システム)

⑥ 具体的な症状 /エラーメッセージ [ソフト名/メーカ名/バージョン] ⑦ 発生状況 [始めから/ある日突然/環境を変えたら] ⑭ 製品以外の添付品 [付属ソフトなど]

製品送付先 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通4-15 株式会社メルコ 修理センター宛

電話番号 052-619-1289

※ ご依頼いただいた修理品以外に関するお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせはインフォメーションセ ンターへお願いします。

※ 宅配便など、送付の控えが残る方法でお送りください。郵送は固くお断り致します。

※ 送料は送り主様のご負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故に関しては、弊社は責任を負いかねますので、輸送会社 に別途保証をしていただくなどの措置を取ってください。 ※ 修理にお送りいただく際に、弊社への事前連絡は不要です。

※ ハードディスクやフラッシュメモリなどの記憶装置は、修理の際にデータを消去いたします。また、故障状態によっては記憶 媒体の交換をすることがあります。お送りいただく前に必要なデータのバックアップを作成しておいてください。 なお、データ復旧は承っておりませんのでご了承ください。 《 AirStationやBroadStationは、修理の際に製品購入時の状態に戻るため、接続ユーザ名/バスワード/無線暗号キー(WEP) などお客様が書き込んだ設定内容が消去されます。修理完了後、再度設定が必要です。お送りいただく前に、設定内容をメモし

※ 修理期間は、製品の到着後7日程度(弊社営業日数)を予定しております。

はじめにお読みください 2002年12月6日 初版発行 発行 株式会社メルコ

PY00-28155-DM10-01 1-01